




CLOCK RADIO

model:SY-1033

USER MANUAL

WARNING

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

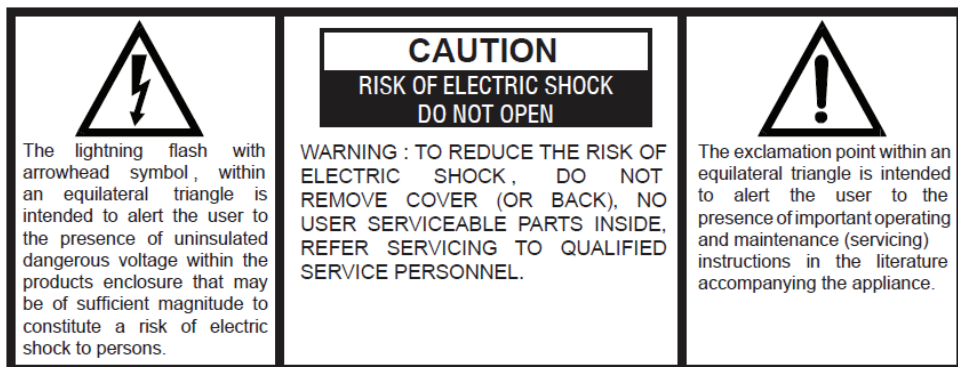

The Caution Marking is located at the bottom enclosure of the apparatus.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. **Read these instructions.** All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. **Retain instructions.** The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. **Heed all warnings.** All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. **Follow all instructions.** All operating instructions should be followed.
5. **Water and moisture.** The appliance should not be used near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, swimming pool or in a wet basement.
6. **Ventilation.** The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. Do not place it on the bed, sofa, rug or similar surfaces that may block the ventilation openings, in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
7. **Heat.** The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
8. **Power source.** This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home,

consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instruction.

9. **Cleaning.** Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Clean only with dry cloth.
10. **Location.** Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer. A product and cart combination should be moved with care-quick stops, excessive force and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. **Protection.** Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
12. **Accessories.** Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
13. **Disconnect.** Unplug the appliance during lightning storms or when unused for a long periods of time.
14. **Service department.** Refer all servicing to Sytech technical department. Servicing is required when the appliance has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. **Water.** This appliance shall not be exposed to dripping or splashing water and that no object filled with liquids such as vases shall be placed on the apparatus.
16. **Wall outlet.** Do not overload wall outlet. Use only power source as indicated.
17. **Parts.** Use replacement part as specified by the manufacturer.
18. **Mounting.** The product may be mounted to a wall only if recommended by the manufacturer.
19. Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks.
20. **Object and Liquid Entry.** Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
21. **Damage Requiring Service.** Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
 - a) When the power-supply cord or plug is damaged,
 - b) If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product,
 - c) If the product has been exposed to rain or water,
 - d) If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
 - e) If the product has been dropped or damaged in any way
 - f) The appliance does not appear to operate normally.

FEATURES

- LCD display with backlight
- Clock/Date/Weekday display
- 12/24 Hours display setting
- Dual Alarm
- Wake up by Radio/Buzzer
- SNOOZE function
- Sleep Function (Radio mode)
- PLL FM Radio
- 10 Radio Preset Station
- Volume Control. Total 16 levels (defaulted at level 6 at the beginning)
- Button Cell battery backup

FUNCTION KEY

- AL1: Press for checking Alarm1 status & Alarm1 setting
- AL2: Press for checking Alarm2 status & Alarm2 setting
- MODE: For Changing mode, Clock(standby) > Radio
- SCAN-: (Radio) Press once Radio frequency down,
Press & hold for radio station searching
- SCAN+: (Radio) Press once for Radio frequency up,
Press & hold for radio station searching
- SET: (Clock) For clock setting
- MEMO: (Radio) For setting the preset radio station
- SLEEP Press for sleep timer setup (90>60>30>15>0)
- VOL +/- Volume level UP/DOWN
- SNOOZE/LIGHT: - Snooze function when in alarm mode
(Each press for repeating alarm every 9 minutes, last for 1 hour)
- Light function when in normal situation
(Press once for LCD backlight ON for 60 seconds)
(Press & hold for LCD backlight always ON, then press & hold again for return to normal situation)

CLOCK OPERATION

Time Setting

- Press MODE until you enter the Clock Display Mode (or it will be in Clock Display Mode when you first connect with Electricity)
- Press & hold the SET button to enter Time Setting Mode
- Press SCAN-/SCAN+ to set the desired time. Press the SET button to confirm and move on to the next setting
Clock Setting sequence: Minutes>Hour>12/24 hr>Year>Month>Day

Alarm Time Setting

- In Clock Display Mode
- Press AL1/AL2 button to enter the Alarm Time Setting Mode.
- Press AL1/AL2 once again to select the alarm sound source.
The sequence: Off > Radio > Buzzer
- Press the SET button to enter the Alarm Time
The Setting sequence for waking up by radio are as follow: Minutes > Hour > Preset radio station number> Volume (Radio preset station must be set before using this function. Otherwise, alarm will only wake up to the default station at FM 87.5MHz)
The Setting sequence for waking up by buzzer are as follow: Minutes > Hour
- Press the MODE button at any time to return to the Clock Display Mode.
- The alarm lasts for 1 hour.
- To stop the Alarm, simply press the AL1/ AL2 button.
- The alarm restarts every 9 minutes after each press of SNOOZE.

RADIO OPERATION

- Press MODE button to enter Radio Mode
 - default at FM87.5 when first use
 - Last radio frequency memory
- To search manually for a radio station, simply press the SCAN-/SCAN+.
For an automatic scan search, press & hold the SCAN-/SCAN+ button. The unit will automatically search the next radio station.
- Once the radio station been selected, press & hold the MEMO button to enter the Preset Radio Station mode. Then, press the SCAN-/SCAN+ to select the desired preset station number. Press the MEMO button once more to confirm the selection. Now your favorite statio is stored in the selected preset number.
- Repeat the above procedures to store more radio stations (maximum 10 preset radio stations).

Listening to the radio by preset station

- In Radio Mode, press the MEMO button to select the desired preset radio station. Press the MEMO button once more to advance to the next preset station.

SNOOZE/LIGHT FUNCTION

- During the wakeup time, press the SNOOZE/LIGHT button once to temporarily turn off the alarm. After approximately 9 minutes the alarm will sound again. The cycle will repeat when the SNOOZE / LIGHT button is pressed again. Alarm max last for 1 hour

Note:

- When pressing the SNOOZE / LIGHT button, the panel backlight will turn on, and will turn off automatically after 1 minute.
- Press and hold the SNOOZE/LIGHT button for the backlight to always be ON. Press and hold once more for the backlight to return to its normal status.

PROJECTOR

Scroll the FOCUS for tuning the clear projection time image

Scroll the IMAGE ROTATING for tuning the best projection time angle

SLEEP FUNCTION

The sleep function is used for automatic switch-off of the Radio

- If you wish to hear the radio for a certain time before going to sleep, press the “MODE” button to switch to the radio mode. Search the desired channel by pressing the SCAN+ or SCAN- button. At this moment, press the SLEEP button and the display will show 90 min. Press the SLEEP button until you have set the desired time for the unit to off. The options for the SLEEP function are as follow: 90, 60, 30, 15, Off. Once the selected time has elapsed, the radio will automatically shut down.

BRIGHT OR DIM SET

- The negative display of the SY-1033 is perfect for the night as it does not reflect the numbers. To increase the luminosity of the display, press the LIGHT button for the display to brighten up. After approximately 1 minute, the display will return to the original dim light.

TIME MEMORY SET

- The SY-1033 includes a battery backup feature in case of power failure. Plug in the radio clock to the mains output. Adjust al the parameters such as the year, month, date and time. Open the battery compartment located at the bottom of the unit and insert 1 x CR2032 battery in the correct position (included). In the case of any cut off power, the SY-1033 will retain the actual time and date until the main power comes back.

SPECIFICATIONS

Radio Frequency : FM – 87.5 – 108MHz

Antenna : External Antenna Wire

Output : 500mW Max.

Speaker : 50mm, 8ohm x 1

Power Required : Input 230v 50Hz

Clock backup – DC3V, 1 x CR2032 battery (battery included)

While every effort has been made to ensure all information contained in this manual is correct, design and specifications are subject to change without notice.

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer Name: Satyatrade S. L.

Address: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2

Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid

Tel: 902 430 967

Fax: 9 1 8864285

NIF: B83254763

Manufacturing country: China

Sytech ® SY -1033 complies with the following directives:

CE standard: EMC Directive 2004/108/EC

EN 55013:2001+A1 +A2

EN 61000-6-3:2007

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007

EN 6100-6-1:2007

ERP Standards : Directive 2009/125/EC

EN 62301:2005+1275/2008/EC

Low voltage: Directive 2006/95/EC

EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008

ROHS standard:2002/95/EC Restriction of Hazardous Substance

Signed: Ajeet Nebhwani Utamchandani

Sole Administrator





RADIO DESPERTADOR

modelo:SY-1033

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BIENVENIDO

PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO UTILICE ESTE ENCHUFE CON UN CABLE DE EXTENSIÓN, RECEPTÁCULO U OTRA SALIDA A MENOS LOS CONDUCTORES SE PUEDAN INSERTAR EN SU TOTALIDAD PARA EVITAR SU EXPOSICIÓN. PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONER ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD

 El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero avisa al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislar en el interior de la carcasa de producto que puede constituir un riesgo de descarga eléctrica para la persona.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN WARNING : PARA EVITAR QUE SE PRODUZCAN FUEGOS O DESCARGAS ELECTRICAS, NO EXPONGA ESTA UNIDAD O A LA HUMEDAD.	 El signo de admiración dentro del triángulo equilátero avisa al usuario de la existencia de instrucciones importantes acerca del funcionamiento y el mantenimiento (reparaciones) en la documentación que se incluye con el aparato.
--	--	---


La ficha de precauciones técnicas se encuentra en el compartimiento inferior del aparato

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


1. **Lea las instrucciones.** Todas las instrucciones de seguridad y operación deben ser leídas antes de operar el aparato.
2. **Conserve las instrucciones.** Las instrucciones de seguridad y operación deben ser conservadas para futuras referencias.
3. **Respete todas las advertencias.** Todas las advertencias en el aparato y las instrucciones de operación deben ser atendidas.
4. **Siga todas las instrucciones.** Todas las instrucciones deben ser seguidas.
5. **Agua y humedad.** El aparato no se debe utilizar cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero, lavadero, piscina o en un sótano húmedo.
6. **Ventilación.** El aparato se debe colocar de tal manera que su ubicación o posición no interfiera con sus ranuras de ventilación. No lo coloque en la cama, sofá, alfombra o superficie similar que pueda bloquear las aperturas de ventilación, en una instalación empotrada, como una estantería o armario que pueda impedir el flujo de aire a través de las aperturas de ventilación.
7. **Calor.** El aparato debe estar situado lejos de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

8. **Fuente de alimentación.** Este producto debe ser operado solamente con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación de su casa, consulte con su distribuidor o compañía eléctrica local. Para los productos diseñados para funcionar con baterías u otras fuentes, consulte las instrucciones de funcionamiento.
9. **Limpieza.** Desconecte este producto de la toma antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Limpie con un paño seco.
10. **Ubicación.** No coloque este producto sobre un carrito, soporte, trípode, soporte de televisión o mesa. El producto podría caerse y causar lesiones graves a un niño o un adulto y daños serios al producto. Utilice sólo un carro, soporte, trípode, soporte o mesa recomendado por el fabricante o vendidos con el producto. Cualquier montaje del producto debe seguir las instrucciones del fabricante, y debe usar un accesorio de montaje recomendado por el fabricante. Una combinación de producto y carrito deberá moverse con cuidado- cualquier parada brusca, fuerza excesiva y superficies irregulares pueden hacer que el producto junto con su carrito vuelque. 
11. **Protección.** Proteja el cable de alimentación para evitar pisarlo o aplastarlo, en particular en los enchufes, los receptáculos y el punto donde salen del aparato.
12. **Accesorios.** Use únicamente los dispositivos / accesorios especificados por el fabricante.
13. **Desconectar.** Desconecte el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se va utilizar por un largo tiempo.
14. **Departamento de servicio.** Solicite cualquier reparación al departamento técnico de Sytech. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, si el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona con normalidad, o se ha caído.
15. **El agua.** Este aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras de agua y que no haya ningún objeto con líquido, como floreros, colocados al lado del aparato.
16. **Toma de pared.** No sobrecargue la toma de corriente. Use única fuente de alimentación como se indica.
17. **Partes.** Use piezas de repuesto especificadas por el fabricante.
18. **Montaje.** El producto puede ser montado a una pared sólo si lo recomienda el fabricante.
19. Una vez efectuado cualquier servicio o reparación a este producto, pida al técnico que realice comprobaciones de seguridad.
20. **Objetos y líquidos.** Nunca introduzca objetos de ningún tipo en este producto a través de las aberturas porque podrán tocar puntos de tensión peligrosos o cortocircuitar piezas que podrían resultar en un incendio o descargas eléctricas. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
21. **Daños que requieren reparación.** Desconecte este producto de la toma y póngase en contacto con personal de servicio calificado bajo las siguientes condiciones:
 - a) Cuando el cable de alimentación o el enchufe está dañado,
 - b) Si se ha derramado líquido o han caído objetos en el producto,
 - c) Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o el agua,
 - d) Si el producto no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento. Ajuste sólo los controles que están cubiertos por las instrucciones de operación. Un ajuste incorrecto de otros controles puede resultar en daño y casi siempre demandará trabajo extenso de un técnico calificado para devolver el producto a su funcionamiento normal.
 - e) Si el producto se ha caído o se ha dañado de alguna manera,
 - f) El aparato no parece funcionar normalmente.

SITUACIÓN DE LOS CONTROLES

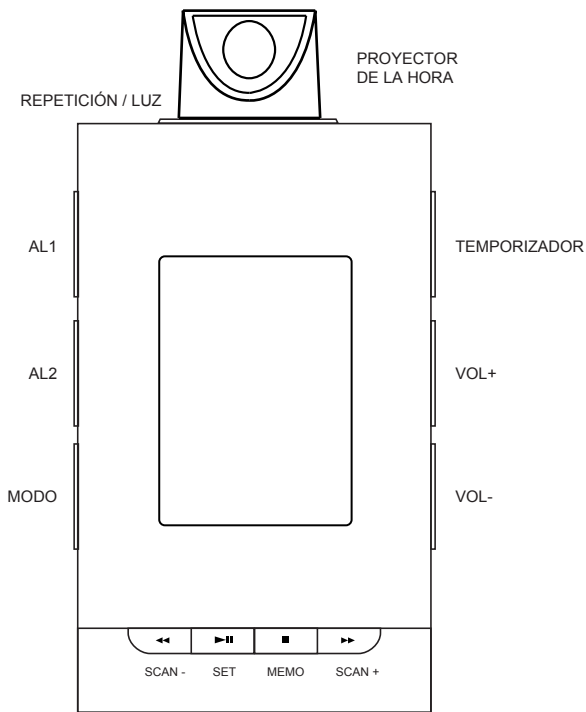

PANTALLA

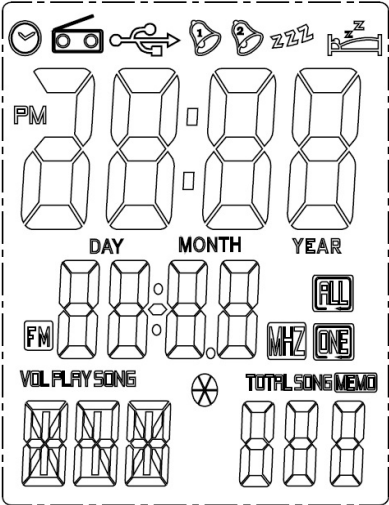

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD con luz de fondo
- Visualización de Reloj/Fecha/Día de la semana
- Configuración de 12/24 horas
- Alarma doble
- Despertador con Radio/Timbre
- Función de REPETICIÓN (repetición de alarma)
- Función de Temporizador (modo radio)
- Radio PLL FM
- 10 Emisoras de radio preseleccionadas
- Control de volumen. Total 16 niveles (en nivel 6 por defecto)
- Alimentación por pila de botón

BOTONES DE FUNCIONES

- AL1: Presionar para comprobar el estado y la configuración de la Alarma 1
- AL2: Presionar para comprobar el estado y la configuración de la Alarma 2
- MODO: Para cambiar el modo, Reloj (standby) > Radio
- SCAN-: (Radio) Presionar una vez para bajar la frecuencia de radio,
Mantener presionado para buscar las emisoras de radio
- SCAN+: (Radio) Presionar una vez para subir la frecuencia de radio,
Mantener presionado para buscar las emisoras de radio
- SET: (Reloj) Para configurar el reloj
- MEMO: (Radio) Para configurar la emisora de radio preseleccionada
- TEMPORIZADOR: Presionar para configurar el temporizador de descanso (90>60>30>15>0)
- VOL +/-: Nivel de volumen ARRIBA/ABAJO
- REPETICIÓN /LUZ: - Función de repetición de alarma en modo alarma
(Cada presión repite la alarma cada 9 minutos, máximo 1 hora)
- Función de luz cuando está en situación normal
(Presionar una vez para que la luz de fondo de la pantalla LCD se encienda durante 60 segundos)
(Mantener presionado para que la luz de fondo de la pantalla LCD esté siempre encendida, después volver a mantener presionada para volver a la situación normal)

USO DEL RELOJ

Configuración de la hora

- Presionar MODO hasta entrar en la pantalla de visualización de Reloj (estará en el Modo de visualización de Reloj cuando se conecte por primera vez a la red eléctrica)
- Mantener presionado el botón SET para entrar en el Modo de Configuración de Hora
- Presionar SCAN-/SCAN+ para establecer la hora deseada, presionar el botón SET para confirmar y pasar a la siguiente configuración

Secuencia de configuración del reloj: Minutos>Hora>12/24 h>Año>Mes>Día

Configuración de hora de alarma

- En el modo de Visualización de reloj
- Presionar el botón AL1/AL2 para entrar en el Modo de Configuración de Hora de Alarma.
- Presionar AL1/AL2 otra vez para seleccionar el sonido de la alarma.
La secuencia es: Apagado > Radio > Timbre
- Presionar el botón SET para entrar en la Hora de Alarma
La secuencia de configuración para despertarse con la radio es: Minutos > Hora > número de emisora de radio preseleccionada > volumen (las emisoras de radio se deben configurar antes de utilizar esta función. De lo contrario, la alarma sólo despertará con la emisora establecida por defecto en FM 87.5MHz)
La secuencia de configuración para despertarse con el timbre es: Minutos > Hora
- Presionar el botón MODO en cualquier momento para volver al Modo de Visualización de Reloj.
- La alarma está activada durante 1 hora
- La alarma sólo se detiene presionando el botón de alarma relacionado (AL1/AL2)
- La alarma vuelve a sonar cada 9 minutos tras cada presión en REPETICIÓN

USO DE LA RADIO

- Presionar el botón MODO para entrar en el Modo de radio
 - La frecuencia seleccionada por defecto la primera vez es 87.5MHz
 - Memoria de la ultima frecuencia de radio
- Presionar SCAN-/SCAN+ una vez para seleccionar la frecuencia de radio. Mantener presionado para buscar las emisoras de radio automáticamente.
- Cuando se haya seleccionado la emisora de radio, Mantener presionado el botón MEMO para entrar en el Modo de Emisora de radio preseleccionada. Después presionar SCAN-/SCAN+ para seleccionar el número de emisora preseleccionada deseado. Después, volver a presionar MEMO para confirmar.
- Repetir los procesos anteriores para guardar más emisoras de radio (máximo 10 emisoras de radio preseleccionadas).

Escuchar la radio de la emisora preseleccionada

- En el modo de radio, presionar el botón MEMO para seleccionar la emisora de radio preseleccionada deseada. Después, volver a presionar el botón MEMO para la siguiente emisora.

FUNCIÓN DE REPETICIÓN /LUZ

- Durante la hora de despertarse, presionar el botón REPETICIÓN /LUZ una vez para apagar la alarma temporalmente. La alarma volverá a sonar tras aproximadamente 9 minutos. El ciclo se repetirá cuando se vuelva a presionar el botón REPETICIÓN /LUZ. La alarma está activada durante 1 hora

Nota:

- Cuando se presione el botón REPETICIÓN /LUZ, se encenderán la luz de fondo del panel y se apagará automáticamente tras 1 minuto.
- Mantener presionado el botón REPETICIÓN /LUZ para que la luz de fondo esté siempre encendida, después, volver a mantener presionado para que vuelva al estado normal.

PROJECTOR

Girar la rueda de Enfoque hasta conseguir una proyección clara

Girar el proyector hasta conseguir el ángulo de la proyección deseado

FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR

La función de Temporizador se utiliza para apagar la radio automáticamente

- En el modo de radio, presionar el botón TEMPORIZADOR para establecer el tiempo de descanso en minutos (90 > 60 > 30 > 15 > 0). La radio funcionará y se apagará automáticamente cuando se acabe el tiempo de descanso deseado.

LIMINOSIDAD DE LA PANTALLA

La pantalla negativas del SY-1033 es perfecta para la noche, ya que no reflejan los números. Pulse el botón "LIGHT" para aclarar la pantalla. Después de aproximadamente 1 minuto, la pantalla volverá a la tenue luz original.

BATERIA DE APOYO

El radio despertador SY-1033 incluye una batería de apoyo en caso de fallo de alimentación. Conecte el radio despertador a la red eléctrica y ajuste los parámetros de la hora, y fecha. Abrir el compartimento de la pila localizada en la parte inferior de la unidad y inserte una pila CR-2032 asegurando la polaridad. En caso de fallo de alimentación, el SY-1033 guardará la hora y fecha actual hasta que la alimentación vuelva a aparecer.

ESPECIFICACIONES

Frecuencia de radio	: FM – 87.5 – 108MHz
Antena	: Cable de antena externa
Salida	: 500mW Max.
Altavoz	: 50mm, 8ohm x 1
Consumo requerido	: Entrada 230v 50Hz Alimentación del reloj – DC3V, 1 pila de CR2032 (incluida)

Aunque se han realizado todos los esfuerzos para asegurar que toda la información contenida en este manual es correcta, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.
Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
País de fabricación: China
Sytech® SY - 1033

Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el producto cumple las siguientes directivas:

Directivas: CE estándar: EMC Directiva 2004/108/EC
EN 55013:2001+A1+A2
EN 61000 -6-3:2007
EN 61000 -3-3:2008
EN 55020:2007
EN 6100 -6-1:2007

Estándar ERP: Directiva 2009/125/EC
EN 62301 :2005+1275/2008/EC

Bajo consumo: Directiva 2006/95/EC
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008

ROHS estándar: 2002/95/EC Restricción de Sustancias Peligrosas

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Administrador único

